Guia de Referência da HP Photosmart 7400 series

Português





Informações sobre direitos autorais

(c) Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A reprodução, adaptação ou tradução sem permissão prévia por escrito é proibida, exceto sob as formas permitidas por leis de direitos autorais.

Aviso

As únicas garantias para produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui deve ser interpretado como constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza for erros técnicos ou editoriais ou omissões agui contidas. A Hewlett-Packard Company não pode ser responsabilizada por danos incidentais ou consequenciais, relativos ou provenientes do desempenho, funcionamento ou uso deste documento e do material do programa que ele descreve.

Marcas Comerciais

HP, o logotipo da HP e Photosmart são marcas proprietárias da Hewlett-Packard Development Company, L.P. O logotipo Secure Digital é marca comercial da SD Association. Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF e o logotipo da CF são marcas comerciais da CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO e Memory Stick PRO Duo são marcas registradas ou marcas comerciais registradas da Sony Corporation.

MultiMediaCard é marca comercial da Infineon Technologies AG of Germany e é licenciada pela MMCA (MultiMediaCard Association). Microdrive é marca comercial da Hitachi Global Storage Technologies. SmartMedia é marca comercial da Toshiba Corporation.

xD-Picture Card é marca registrada da Fuji Photo Film Co., Ltd., da Toshiba Corporation e da Olympus Optical Co., Ltd. Mac, o logotipo do Mac e Macintosh são marcas comerciais registradas da Apple Computer, Inc.

Outras marcas e seus produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de suas respectivas proprietárias.

O software embutido na impressora é baseado, em parte, no trabalho do Independent JPEG Group.

Os proprietários originais retêm os direitos autorais de certas fotos apresentadas neste documento.

Número de identificação regulamentar do modelo SDGOA-0401

Para fins de identificação regulamentar, seu produto recebeu um Número Regulamentar do Modelo. O Número Regulamentar do Modelo para o seu produto é SDGOA-0401. Este número regulamentar não deve ser confundido com o nome de marketing (impressora HP Photosmart 7400 series) ou com o número do produto (Q3409A).

Informações de segurança

Sempre obedeça às precauções básicas de segurança ao usar este produto para diminuir o risco de queimaduras ou choques elétricos.



Aviso Para evitar risco de incêndio ou choque, não exponha este produto à chuva, nem a qualquer outro tipo de umidade.

- Leia e compreenda todas as instruções apresentadas no Guia de Instalação da HP Photosmart 7400 series.
- Use apenas uma tomada elétrica aterrada ao conectar a unidade à fonte de alimentação. Caso não saiba se a tomada está aterrada, consulte um eletricista qualificado.
- Obedeça a todos os avisos e a todas as instruções do produto.
- Desconecte este produto da tomada da parede antes de limpá-lo.
- Não instale, nem use este produto perto da água ou quando você estiver molhado.
- Instale o produto com segurança em uma superfície estável.

- Instale o produto em local protegido onde ninguém possa pisar, tropeçar ou danificar o cabo de alimentação.
- Se o produto não funcionar normalmente, consulte as informações sobre solução de problemas na Ajuda na tela da impressora HP Photosmart.
- Não existem peças que possam ser reparadas pelo operador, na parte interna. Para reparos, utilize o serviço de profissionais qualificados.
- Use o produto em uma área bem ventilada.

Conteúdo

1	Bem-vindo	2
	Encontre mais informações	2
	O que há na caixa	
	Peças da impressora	
	Informações sobre papel	
	Informações sobre cartuchos de impressão	
	Usar cartões de memória	
	Formatos de arquivo compatíveis	11
	Inserir cartões de memória	11
	Visualizar fotos na tela do computador	12
2	Imprimir com a nova impressora	14
	Imprimir sem um computador	14
	Referência rápida	14
	Selecionar fotos para impressão	16
	Imprimir as fotos	17
	Conectar-se	17
	Conectar ao computador	17
	Salvar as fotos no computador	
	Conectar-se a outras pessoas através do HP Instant Share	
	Imprimir usando o computador	
	Para atualizar o software da impressora	
3	Instalar o software	
4	Suporte e garantia	
	Atendimento ao cliente HP	
	Declaração de garantia limitada	
5	Especificações	
	Requisitos do sistema	
	Especificações da impressora	
	Declarações ambientais	
	Proteção ao meio ambiente	
	Produção de ozônio	
	Consumo de energia	
	Utilização de papel	
	Plásticos	
	Folhas de dados de segurança de material	
	Programa de reciclagem	30

1 Bem-vindo

Obrigado por adquirir a impressora HP Photosmart 7400 series! Com sua nova impressora fotográfica, você pode imprimir lindas fotos e salvá-las em seu computador.

Este guia explica, principalmente, como imprimir sem conectar a impressora a um computador. Para aprender a imprimir a partir do computador, instale o software da impressora e consulte a Ajuda na tela. Para uma visão geral de como usar um computador e a impressora juntos, consulte Imprimir usando o computador.

Encontre mais informações

Sua nova impressora é acompanhada pela seguinte documentação:

- Guia de Instalação O Guia de Instalação da HP Photosmart 7400 series contém instruções rápidas e simples para ajudá-lo a instalar a impressora.
- Guia do Usuário O Guia do Usuário da HP Photosmart 7400 series descreve os recursos básicos da impressora, explica como usar a sua impressora sem conectá-la a um computador, e contém informações para solução de problemas de hardware. Este guia está disponível no formato online, no CD do Guia do Usuário.
- Guia de Referência O Guia de Referência da HP Photosmart 7400 series é o livro que você está lendo. Ele fornece informações básicas sobre a impressora, incluindo instalação e operação, suporte técnico e garantia. Para obter instruções detalhadas, consulte o Guia do Usuário.
- Ajuda da impressora HP Photosmart descreve como usar a impressora com o computador e contém informações sobre solução de problemas de software.


Depois que tiver instalado o software da impressora em seu computador, você pode visualizar a Aiuda na tela:

- PC com Windows: No menu Iniciar, selecione Programas (no Windows XP, selecione Todos os programas), > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 Series > Ajuda da Photosmart.
- Macintosh: Selecione Ajuda > Ajuda do Mac no Finder, e selecione
 Biblioteca > Ajuda da impressora HP Photosmart para Macintosh.


O que há na caixa

- Impressora HP Photosmart 7400 series
- O Guia de Instalação da HP Photosmart 7400 series
- O Guia de Referência da HP Photosmart 7400 series
- CD do software da impressora HP Photosmart 7400 series (alguns países ou regiões podem ter mais que um CD)
- O CD do Guia do Usuário
- Gaveta de fotos
- Protetor de cartuchos de impressão
- Embalagem de armazenamento de papel fotográfico
- Amostra de papel
- Cartuchos de impressão colorido e fotográfico
- Alimentação


Peças da impressora

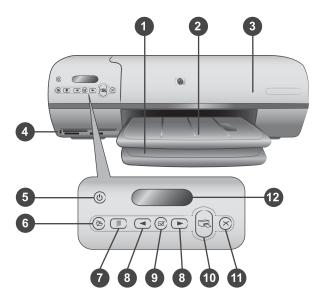

- 1. Bandeja de entrada Coloque papel aqui.
- 2. **Bandeja de saída** Após a impressão, remova as fotos e documentos desta bandeja. Puxe a extensão, para comportar papéis de dimensões maiores.
- 3. **Tampa superior** Levante a tampa superior para acessar a gaveta de fotos, os cartuchos de impressão e a quia de largura do papel.
- 4. **Slots do cartão de memória** Insira os cartões de memória aqui. Consulte Usar cartões de memória para obter mais informações sobre os slots do cartão de memória.
- 5. **Luz de ligada** Pressione para ligar ou desligar a impressora. A luz de ligada mantém você informado: Verde (impressora ligada), verde/piscante (impressora ocupada), vermelho/piscante (impressora precisa de atenção).
- 6. Salvar Pressione para salvar as fotos em um computador conectado.
- 7. **Imprimir índice** Pressione para imprimir um índice de fotos com todas as fotos do cartão de memória. Consulte Referência rápida.
- 8. **Selecionar fotos** ◀ e ▶ Use para rolar pelas fotos de um cartão de memória.
- 9. **Selecionar fotos** \checkmark Pressione este botão para selecionar ou desmarcar, para impressão, o número de índice de fotos exibido.
- 10. **Imprimir** Imprime as fotos selecionadas.
- 11. Cancelar Cancela o trabalho de impressão atual.
- 12. **Tela da impressora** Visualize os números de índice de fotos e os status da seleção de fotos, do papel e do cartucho de impressão.

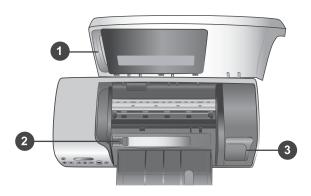

- 1. **Gaveta de papel** Coloque, dentro da gaveta, papel fotográfico de 10 x 15 cm com lingüetas (4 x 6,5 polegadas com lingüeta de 0,5 polegada), papel fotográfico sem lingüetas 10 x 15 cm (4 x 6 polegadas) ou mídia pequena suportada de outro tipo e coloque a gaveta dentro da bandeja de entrada, para impressão.
- 2. Guia de largura do papel Ajuste esta guia para diferentes larguras de papel.
- 3. Área de armazenamento do cartucho de impressão Insira os cartuchos de impressão que não estejam sendo usados no protetor de cartuchos que acompanha a impressora e armazene-os ali, para evitar que sequem.

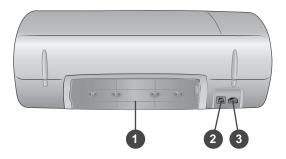

- 1. **Porta de acesso traseiro** Abra esta porta para limpar um congestionamento de papel.
- 2. Porta USB Conecte um computador à impressora.
- 3. Porta de alimentação Conecte o cabo de alimentação à impressora.

Informações sobre papel

Para obter os melhores resultados da impressora, escolha estes papéis HP de alta qualidade:

Para imprimir	Use este papel
Impressões e ampliações duráveis, de alta qualidade	Papel fotográfico HP Premium Plus (também conhecido como Papel fotográfico Colorfast em alguns países/ regiões)
Imagens de média para alta resolução a partir de scanners ou de câmeras digitais	Papel fotográfico HP Premium
Fotos informais e de negócios	Papel fotográfico HP Papel fotográfico HP Everyday
Documentos de texto, rascunhos, páginas de teste e de alinhamento	Papel HP Premium Inkjet

Dicas para a colocação do papel:

- Você pode imprimir fotos e documentos em papéis de várias dimensões, de 76 x 127 mm (3 x 5 pol.) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.), assim como em papel banner de 216 mm (8,5 pol.) de largura. Para saber os tamanhos e tipos específicos de papel que você pode usar, consulte Especificações.
- Antes de colocar o papel, deslize a guia de largura do papel, para abrir espaço.
- Coloque apenas um tipo e tamanho de papel de cada vez. Não misture tipos e dimensões de papel na bandeja de entrada nem na gaveta de fotos.
- Tenha o cuidado de não colocar papel em quantidades muito grandes ou muito pequenas, porque pode ser difícil para a impressora pegar uma folha. Para obter mais informações a respeito da quantidade de papel a ser carregada na bandeja de entrada, consulte Especificações.
- Após colocar o papel, puxe a extensão da bandeja de saída, para comportar páginas impressas de dimensões maiores.

Use as instruções da tabela a seguir para colocar papéis de dimensões mais comuns na impressora.

Tipo de papel	Como colocar	Bandeja para carregar
 Papel Carta ou A4 Transparências Papel fotográfico de 20 x 25 cm (8 x 10 pol.) Papel fotográfico 	 Levante a tampa superior. Levante a bandeja de saída o máximo que conseguir. Coloque papel comum, papel fotográfico ou transparências com o lado a ser impresso 	Bandeja de entrada – papel de dimensões maiores

Tipo de papel	Como colocar	Bandeja para carregar
13 x 18 cm (5 x 7 pol.) • Envelopes	para baixo, na bandeja de entrada. Coloque envelopes com a frente para baixo e com a aba para a esquerda. Coloque as abas dentro do envelope, para evitar congestionamentos de papel. 4 Abaixe a bandeja de saída. 5 Ajuste a guia de largura do papel para tocar nas bordas do papel, sem dobrá-lo. 6 Abaixe a tampa superior.	1) Tampa superior 2) Bandeja de saída Bandeja de entrada – envelopes 1) Guia de largura do papel
• Papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.)	 Remova qualquer papel que esteja na bandeja de entrada. Levante a tampa superior e remova a gaveta de fotos de seu fixador. 	Gaveta de fotos dentro da bandeja de entrada

Como colocar Tipo de papel Bandeja para carregar Coloque até 20 (com ou sem folhas de papel na lingüeta) Cartões de gaveta de fotos, com índice o lado a ser impresso Cartões Hagaki para baixo. Se você Cartões de estiver usando papel tamanho L com lingüeta, insira o lado da lingüeta primeiro. Levante a bandeja de saída. 5 Alinhe a gaveta de fotos no lado direito da bandeia de entrada e deslize-a para dentro da impressora, até que ela se encaixe no lugar. Abaixe a bandeja de saída. Abaixe a tampa superior. Quando você 8 terminar de imprimir, remova a gaveta de fotos e armazene-a no fixador, dentro da tampa superior.

Informações sobre cartuchos de impressão

Sua impressora HP Photosmart 7400 series pode imprimir fotos em cores e em preto e branco. A HP oferece diferentes tipos de cartucho de impressão, para que você possa escolher o melhor para o seu projeto.

Dica Consulte a capa traseira deste guia para ver os números de seleção dos cartuchos que você pode usar com essa impressora.

Para obter os melhores resultados, a HP recomenda que você use apenas cartuchos HP. Inserir um cartucho que não esteja nesta tabela pode invalidar a garantia da sua impressora.

Usar os cartuchos de impressão corretos


Para imprimir	Insira este cartucho de impressão no apoio da ESQUERDA	Insira este cartucho de impressão no apoio da DIREITA
Fotos totalmente em cores	Colorido HP 57	Fotográfico HP 58
Fotos em preto-e-branco	Colorido HP 57	Fotográfico HP 58
Fotos em sépia ou antigas	Colorido HP 57	Fotográfico HP 58
Texto e desenhos a traço coloridos	Colorido HP 57	Preto HP 56




Cuidado Certifique-se de que você esteja usando os cartuchos de impressão corretos; consulte a capa traseira, para ver os números dos cartuchos que você pode usar com esta impressora. Além disso, a HP não recomenda modificar nem recarregar os cartuchos HP. Danos resultantes de modificação ou recarga de cartuchos HP não são cobertos pela garantia da HP.

Para a melhor qualidade da impressão, a HP recomenda que você instale os cartuchos de impressão antes da data impressa na embalagem.

Inserir e substituir os cartuchos de impressão

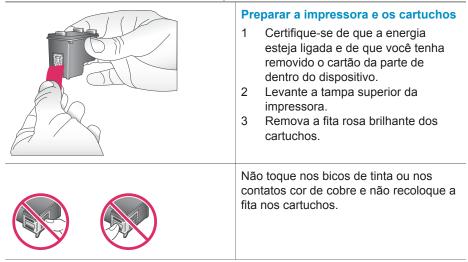

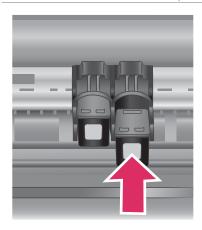

Inserir os cartuchos

- Se você estiver substituindo um cartucho Preto ou Fotográfico, empurre-o para baixo e puxe-o no apoio direito para removê-lo.
- Segure o novo cartucho Preto ou Fotográfico com a etiqueta para cima. Deslize o cartucho para dentro do apoio direito, em um ângulo levemente inclinado para cima, de forma que os contatos cor de cobre entrem primeiro. Empurre o cartucho, até que ele se encaixe no lugar.


Cuidado Para evitar congestionamentos do carro de impressão, certifique-se de que o cartucho se encaixe firmemente no lugar, quando você o inserir.

- Repita a etapa anterior para instalar o cartucho Colorido no apoio esquerdo.
- 4 Abaixe a tampa superior.

Você deve instalar os dois cartuchos, para a impressora funcionar normalmente.

Dica O Modo de impressão de reserva de tinta permite que você imprima mesmo que um dos cartuchos falhe ou fique sem tinta. Remova o cartucho e feche a tampa superior para entrar no Modo de impressão de reserva de tinta. A impressora continua a imprimir, mas a uma velocidade menor e com qualidade da impressão inferior. Substitua o cartucho vazio, assim que possível.

Inserir e substituir os cartuchos de impressão (continuação)

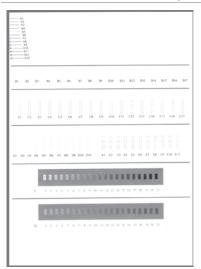

Para qualidade e velocidade máximas de impressão, alinhe os novos cartuchos de impressão imediatamente após instalá-los. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e conectada a um computador.

Alinhar os cartuchos

 Coloque papel comum na bandeja de entrada.


Se você estiver usando um computador com Windows:

- a Clique com o botão direito no ícone da impressora HP Photosmart, na barra de tarefas do Windows
- b Selecione Caixa de ferramentas da HP Photosmart 7400 Series.
- Na guia Serviços do dispositivo, clique em Alinhar a impressora.

Se você estiver usando um computador Macintosh:

- a Selecione Calibrar no menu suspenso Utilitário HP Inkjet. Para obter instruções sobre como visualizar a Ajuda da impressora HP Photosmart, consulte Encontre mais informações.
- b Clique em Alinhar.
- Siga as instruções na tela para completar o alinhamento dos cartuchos.


Quando você não estiver usando um cartucho de impressão



Sempre que você remover um cartucho de impressão carregado (não vazio) da impressora, armazene-o no protetor do cartucho de impressão. O protetor do cartucho evita que a tinta seque, quando o cartucho não está sendo usado. Se o cartucho não for

corretamente armazenado, ele pode apresentar mau funcionamento.

→ Para inserir o cartucho no protetor, deslize o cartucho para dentro dele, levemente inclinado, e encaixe-o firmemente no lugar.

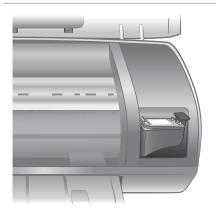

Uma vez que você tenha inserido o cartucho dentro do protetor, coloque-o na área de armazenamento localizada na impressora.

Usar cartões de memória

Depois que tiver tirado fotos com uma câmera digital, você pode remover o cartão de memória dela e inseri-lo na impressora, para visualizar e imprimir suas fotos. A impressora pode ler os seguintes tipos de cartões de memória: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ e xD-Picture Card™.



Cuidado O uso de qualquer outro tipo de cartão pode danificar o cartão de memória e a impressora.

Formatos de arquivo compatíveis


A impressora pode reconhecer e imprimir arquivos TIFF não-compactados e JPEG diretamente do cartão de memória. Se a câmera digital salvar fotos em outros formatos de arquivo, salve-os no computador e imprima-os usando um aplicativo. Para obter mais informações, consulte a Ajuda na tela da Impressora HP Photosmart.

Inserir cartões de memória

Após tirar fotografias com a câmera digital, remova o cartão de memória da câmera e insira-o na impressora.



Cuidado Não retire o cartão de memória enquanto o indicador luminoso do cartão estiver piscando em verde.

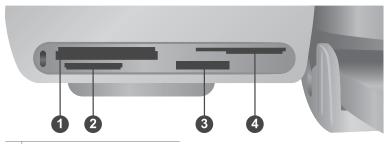


- 1 CompactFlash, Microdrive
- 2 MultiMediaCard, Secure Digital
- 3 Memory Stick
- 4 | SmartMedia, xD-Picture Card
- 1 Remova dos slots todos os cartões de memória que já estejam instalados. Você pode inserir apenas um cartão por vez.
- 2 Encontre o slot correto para o seu cartão de memória.
- 3 Insira o cartão de memória no slot, com os contatos cor de cobre para baixo ou os encaixes de metal voltados para a impressora.
- 4 Empurre o cartão de memória suavemente para dentro da impressora até ele parar.

A impressora lê o cartão de memória e exibe o número de índice da primeira foto, na tela da impressora. Se você tiver usado a câmera digital para selecionar fotos no cartã, dPF aparecerá na tela da impressora. Para obter mais informações sobre como selecionar e imprimir fotos, consulte Selecionar fotos para impressão e Imprimir as fotos.

Visualizar fotos na tela do computador

Quando a impressora está conectada a um computador, você pode inserir um cartão de memória na impressora e visualizar as fotos na tela do computador. O recurso do Photo Viewer (Visualizador de fotos) é automático: você não precisa fazer nada, exceto inserir seu cartão de memória na impressora. Para obter informações sobre como conectar a impressora ao computador, consulte Instalar o software. Para mais informações sobre como selecionar fotos para impressão, consulte Selecionar fotos para impressão.

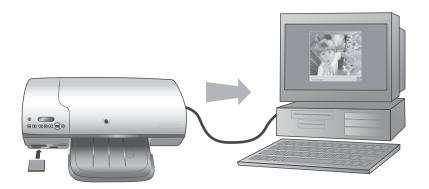

2 Imprimir com a nova impressora

A HP Photosmart 7400 series permite que você imprima fotos de alta qualidade, usando ou não o computador. Esta seção fornece instruções para começar a imprimir rapidamente, sem um computador, para imprimir com um computador e para conectar-se a outras pessoas, através do HP Instant Share.

Imprimir sem um computador

Comece a imprimir rapidamente, usando estas simples instruções.

Referência rápida

Após configurar a impressora usando as instruções do *Guia de Instalação da HP Photosmart 7400 series*, consulte estas etapas, para realizar uma impressão do início ao fim.

Siga estas etapas, para imprimir em minutos, do início ao fim!

Passo 1

Insira um cartão de memória que contenha fotos.

Veja Usar cartões de memória.



Inserir um cartão de memória

Passo 2

Pressione **Imprimir índice** e decida quais fotos imprimir.



Decidir quais fotos imprimir


Siga estas etapas, para imprimir em minutos, do início ao fim!

Passo 3

Escolha um layout e coloque o papel correto para o trabalho:

- Para imprimir três fotos 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) por folha, coloque papel Carta ou A4 na bandeja de entrada, OU
- Para imprimir uma foto 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) por folha, coloque papel fotográfico 10 x 15 cm com lingüeta (4 x 6,5 pol., com lingüeta de 0,5 pol.) ou papel fotográfico 10 x 15 cm sem lingüeta (4 x 6 pol.) dentro da gaveta de fotos. Papel com lingüeta produzirá uma foto sem bordas, papel sem lingüeta terá uma borda em uma das margens.

Veja Informações sobre papel.

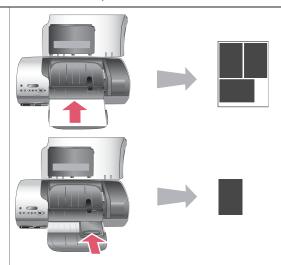


Escolher um layout e colocar papel

Passo 4

Insira os melhores cartuchos de impressão para o trabalho.

Veja Informações sobre cartuchos de impressão.

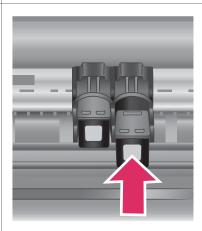


Inserir cartuchos de impressão

Siga estas etapas, para imprimir em minutos, do início ao fim!

Passo 5

- 1 Pressione Selecionar fotos ◀ ou ▶ até que o número de índice da foto que você quer imprimir apareça na tela da impressora.

Para obter mais informações sobre como selecionar fotos para imprimir, consulte Selecionar fotos para impressão.

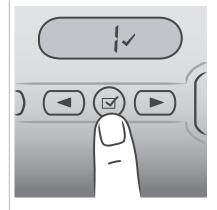

Selecionar fotos para impressão

Passo 6

Pressione **Imprimir** para imprimir as fotos selecionadas.



Imprimir as fotos

Selecionar fotos para impressão

Se você quiser	Faça isto	
Selecionar uma ou mais fotos	Certifique-se de que o cartão de memória ainda esteja inserido na impressora.	
	2 Consulte o índice de fotos que você imprimiu e selecione a(s) foto(s) para impressão. Observe os números de índice correspondentes.	
	3 Pressione Selecionar fotos ou até que o número de índice da primeira foto que você quer imprimir apareça na tela da impressora. Pressione e mantenha pressionado o botão, para visualizar rapidamente os números das fotos.	
	4 Pressione Selecionar fotos \checkmark para selecionar a foto a ser impressa. Uma marca de seleção aparece	

Se você quiser	Faça isto	
	próxima ao número, na tela da impressora, para indicar a seleção. 5 Repita as etapas 2 e 3 até que tenha selecionado todas as fotos que quer imprimir.	
	Nota Para desmarcar uma foto, pressione Selecionar fotos de novo para tirar a marca de seleção.	
Selecionar todas as fotos no cartão de memória	 Certifique-se de que o cartão de memória ainda esteja inserido na impressora. Pressione e mantenha pressionado Selecionar fotos ✓ por três segundos. A tela da impressora exibirá, brevemente, nove traços, e marcas de verificação irão aparecer próximas a cada número de índice na tela. 	
	Nota Para desmarcar todas as fotos, pressione e mantenha pressionado Selecionar fotos ✓ por três segundos.	

Imprimir as fotos

Para imprimir fotos de um cartão de memória:

- 1 Insira um cartão de memória.
- 2 Selecione uma ou mais fotos, como descrito anteriormente nesta seção.
- 3 Pressione Imprimir.

Nota Algumas câmeras digitais possuem um recurso de menu que permite que você selecione as fotos de um cartão de memória para impressão. Essas fotos selecionadas na câmera são chamadas, também, de DPOF (Digital Print Order Format). Se você tiver selecionado fotos usando o recurso DPOF, dPF aparece na tela da impressora quando se insere o cartão de memória. Pressione Imprimir para imprimir essas fotos selecionadas na câmera, ou pressione Cancelar para desmarcá-las.

Conectar-se

Use sua impressora para se conectar a outros dispositivos e pessoas.

Conectar ao computador

Para fazer isto	Você precisará de
Imprimir a partir de seu computador para a impressora.	Um cabo de 3 metros (10 pés) (ou menos) de comprimento, compatível com Universal Serial Bus (USB) 2.0 máxima velocidade. Para obter instruções sobre como conectar a impressora ao computador com um cabo USB, consulte o <i>Guia de Instalação</i> .

Para fazer isto	Você precisará de
Salvar fotos de um cartão de memória (inserido na impressora) no computador.	Um cabo USB, como descrito acima.
(Você pode melhorar ou organizar suas fotos com o software HP Image Zone. Veja Salvar as fotos no computador.)	
Compartilhar fotos através do HP Instant Share.	Um cabo USB, como descrito acima. Um computador com acesso à Internet.

Salvar as fotos no computador

Quando a impressora estiver conectada a um computador, você poderá salvar suas fotos em um computador com Windows ou em um Macintosh, usando o botão Salvar, no painel de controle da impressora.

- 1 Certifique-se de que a impressora esteja conectada a um computador, na porta USB da parte traseira da impressora, e que você tenha instalado o software do CD HP Photosmart 7400 series.
- 2 Insira um cartão de memória na impressora.
- 3 Pressione Salvar.
- 4 Siga as instruções na tela para salvar fotos na pasta apropriada em seu computador.

Nota Para parar de salvar fotos no computador, pressione Cancelar.

Conectar-se a outras pessoas através do HP Instant Share

Use o HP Instant Share para compartilhar fotos com amigos e parentes usando e-mail, álbuns online ou um serviço online de acabamento de fotos. A impressora deve estar conectada, por meio de um cabo USB, a um computador com acesso à Internet, e todo o software HP deve estar instalado. Se você tentar usar o HP Instant Share e não tiver todo o software necessário instalado ou configurado, uma mensagem solicitará que você execute os procedimentos necessários.

Para usar o HP Instante Share para enviar fotos:

- 1 Insira um cartão de memória e selecione algumas fotos.
- 2 Pressione Salvar para salvar as fotos no computador.
- 3 Use os recursos do HP Instant Share, do software HP Image Zone, para compartilhar fotos com outras pessoas.

Consulte a Ajuda do HP Image Zone na tela para informações sobre o uso do HP Instant Share.

Imprimir usando o computador

Todas as impressoras fotográficas HP vêm com o software HP Image Zone que ajuda você a fazer, com suas fotos, mais do que jamais fez. Use-o para soltar sua criatividade nas fotos: edite-as, compartilhe-as e crie projetos divertidos, como páginas de álbum.

Você também deve conhecer o software do driver da impressora. É a interface que aparece quando você imprime. Ele controla a resolução e a cor, e geralmente escolhe essas configurações automaticamente (o que é ótimo quando você está imprimindo em papel comum). Mas se você estiver imprimindo uma foto digital, vai querer entrar lá e experimentar até consequir a impressão da melhor qualidade.

Para obter instruções sobre como instalar o software HP Image Zone e o software do driver da impressora, consulte Instalar o software.

Recurso do software

HP Instant Share



Use o HP Instant Share para compartilhar fotos com a família e amigos. O HP Instant Share permite que você, facilmente:

- Envie imagens por e-mail, usando o HP Instant Share, sem grandes arquivos anexos
- Crie álbuns online para compartilhar, organizar e armazenar fotos
- Solicite online impressões processadas profissionalmente (disponibilidade varia de acordo com país/região)

Onde encontrar informações

Para obter mais informações sobre como usar o HP Instant Share com seu modelo específico de impressora, consulte Conectar-se a outras pessoas através do HP Instant Share.

Na Ajuda na tela, clique em Usar o HP Image Zone, depois clique em Compartilhar imagens usando o HP Instant Share.

Projetos criativos



Pense além do álbum de fotos. O HP Image Zone permite que você use Na Ajuda na tela, clique em **Usar o HP Image Zone**, depois clique em **Criar projetos**.

Recurso do software	Onde encontrar informações
as fotos digitais para projetos criativos, como:	
Transferências a ferroFaixasCalendários	
Organizar fotos	Na Ajuda na tela, clique em Usar o HP Image Zone , depois clique em Gerenciar imagens .
 O HP Image Zone ajuda a organizar melhor as fotos digitais e clipes de vídeo, permitindo que você: Organize suas fotos em álbuns Pesquise suas fotos por data, palavras-chave e mais Faça um índice de imagens automaticamente 	
Edite e melhore as fotos	Na Ajuda na tela, clique em Usar o HP Image Zone , depois clique em Editar as imagens .
 O HP Image Zone permite que você: Faça correções manuais de cores e outros ajustes para melhorar as fotos antes de imprimi-las Adicione texto e outras figuras Redimensione as fotos digitais 	
Controle a impressão Domine toda a capacidade do driver da impressora HP Photosmart. Este	Na Ajuda na tela, clique em Ajuda da impressora HP Photosmart.

Recurso do software	Onde encontrar informações
software dá a você controle total sobre a impressão das fotos. É possível:	
 Usar configurações avançadas de cor para produzir impressões da mais alta qualidade Produzir impressões em qualidade de rascunho para economizar tinta e mídia fotográfica Aprender a tirar o máximo da impressora e das fotos digitais 	

Certifique-se de descarregar a mais nova atualização do software da impressora, a cada dois meses, para garantir que você terá os mais recentes recursos e melhorias.

Para atualizar o software da impressora

Para obter instruções sobre como atualizar o software da impressora, consulte a seção **Imprimir usando o computador** do CD do *Guia do Usuário*.

3 Instalar o software

A impressora é acompanhada por software opcional que você pode instalar em um computador. Após usar as instruções do *Guia de Instalação* para configurar o hardware da impressora, use as instruções nesta seção para instalar o software. Esse software inclui:

O software inclui:

O software	O que ele faz
O driver da impressora HP Photosmart	Permite que você imprima a partir de aplicativos em seu computador para a impressora HP Photosmart 7400 series. Ajuda na tela está incluída.
O software HP Image Zone	Permite que você edite, aprimore, organize e compartilhe suas fotos, antes de imprimi-las. Ajuda online inclusa.

Para instalar o software:

Usuários do Windows	Usuários do Macintosh	
Importante: Não conecte o cabo USB até que isso seja solicitado. O software HP Image Zone e a funcionalidade total da impressora são instalados automaticamente na instalação típica do software HP. Insira o CD da HP Photosmart na unidade de CD-ROM do computador. Clique em Avançar e siga as instruções não aparecerem, localize o arquivo setup.exe na unidade de CD-ROM e dê dois cliques nele. Espere alguns minutos, enquanto os arquivos carregam. Nota Se aparecer a tela Novo hardware encontrado, clique em Cancelar, desconecte o cabo USB e reinicie a instalação. Quando solicitado, conecte uma extremidade do cabo USB à porta USB, na parte traseira da	 Importante: Não conecte o cabo USB até que isso seja solicitado. Insira o CD da HP Photosmart na unidade de CD-ROM do computador. Clique duas vezes no ícone CD da HP Photosmart. Clique duas vezes no ícone Instalação da HP Photosmart. Siga as instruções da tela para instalar o software da impressora. Quando solicitado, conecte uma extremidade do cabo USB à porta USB, na parte traseira da impressora, e a outra extremidade à porta USB do computador. Selecione a impressora, na caixa de diálogo Imprimir. Se a impressora não aparecer na lista, clique em Editar lista de impressoras para adicionar a impressora. 	

Us	uários do Windows	Usuários do Macintosh
4	impressora, e a outra extremidade à porta USB do computador. Siga as instruções na tela, até a instalação terminar e o computador reiniciar. Quando a tela Parabéns aparecer, clique em Imprimir página de demonstração.	

4 Suporte e garantia

Esta seção contém informações sobre suporte técnico e garantia da impressora.

Atendimento ao cliente HP

Se você tiver um problema, siga estes passos:

- 1 Verifique a documentação que acompanha a impressora.
 - Guia de Instalação: O Guia de Instalação da HP Photosmart 7400 series explica como instalar a impressora.
 - Guia do Usuário: O Guia do Usuário da HP Photosmart 7400 series descreve os recursos básicos da impressora, explica como usar a sua impressora sem conectá-la a um computador, e contém informações para solução de problemas de hardware. Este guia está disponível no formato online, no CD do Guia do Usuário.
 - Ajuda da impressora HP Photosmart: A Ajuda na tela contém informações detalhadas sobre como usar o software que acompanha a impressora. Para obter informações sobre como visualizar a Ajuda na tela, Encontre mais informações.
- 2 Se você não conseguir resolver o problema usando as informações da Ajuda na tela ou do Guia do Usuário, visite www.hp.com/support para fazer o seguinte:
 - Acessar páginas de suporte online
 - Enviar um e-mail para a HP para obter respostas para suas perguntas
 - Conectar-se a um bate-papo online, para conversar com um técnico da HP
 - Verificar atualizações do software

Opções e disponibilidade de suporte variam de acordo com o produto, país ou região e idioma.

- 3 Apenas na Europa, contate o distribuidor em que você adquiriu o produto. Se a sua impressora apresentar uma falha de hardware, você será solicitado a levar a sua impressora até o local onde você a adquiriu. A manutenção é gratuita, durante o período da garantia limitada da impressora. Após o período da garantia, será cobrada uma taxa pela manutenção.
- 4 Se você não conseguir resolver o problema com a Ajuda na tela ou os sites da HP na Web, contate a Assistência ao cliente HP, usando o número de seu país ou região. Para uma lista dos números telefônicos para cada país ou região, consulte a seção seguinte.

Assitência ao cliente HP por telefone

Enquanto a impressora estiver na garantia, você pode obter suporte telefônico gratuito. Para obter mais informações, veja Declaração de garantia limitada, ou vá para www.hp.com/support para verificar a duração do suporte gratuito.

Após o período do suporte telefônico gratuito, você pode obter ajuda da HP a um custo adicional. Contate o seu revendedor HP ou ligue para o número telefônico do suporte de seu país ou região, para as opções de suporte.

Para receber suporte telefônico da HP, ligue para o número telefônico do suporte adequado para a sua localização. As tarifas usuais da companhia telefônica se aplicam.

América do Norte: Ligue para 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Nos Estados Unidos, o suporte telefônico está disponível em inglês e espanhol, 24 horas por dia, 7 dias por semana (dias e horas do suporte estão sujeitos a alterações sem aviso prévio). Esse serviço é gratuito, durante o período da garantia. Uma taxa poderá ser cobrada fora do período de garantia. Europa Ocidental:Clientes na Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Portugal, Finlândia, Suécia, Suíça e Reino Unido devem ir para www.hp.com/support para acessar os números de suporte do país/região.



www.hp.com/support

الجز ائر
(54) 11-4778-8380 0-810-555-5520
13 10 47
البحرين
(11) 3747-7799
0800-157751
(800) 474-6836
1-800-711-2884
1-800-711-2884
800-360-999
(8621) 38814518
01-800-011-4726
0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
261 307 310
1-800-711-2884
1-800-225528
مصر
+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
1-800-999-5105
852-2802 4098
1 382 1111
1 600 44 7737
62 (21) 350 3408
ישראל
0-800-7112884
0570-000511
+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México) México (fuera de Ciudad de México)	(55)5258-9922 01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow) Russia (St. Petersburg)	095 7973520 812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

Fazer uma ligação

Entre em contato com o Atendimento ao cliente HP enquanto estiver próximo do computador e da impressora. Esteja preparado para fornecer as seguintes informações:

- Número de modelo da impressora (localizado na parte frontal da impressora).
- Número de série da impressora (localizado na parte inferior da impressora).
- Sistema operacional do computador.
- Versão do driver da impressora:
 - PC com Windows: Para ver a versão do driver da impressora, clique com o botão direito no ícone do cartão de memória, na barra de tarefas do Windows, e selecione Sobre
 - Macintosh: Para ver a versão do driver da impressora, use a caixa de diálogo Imprimir.
- Mensagens exibidas na tela da impressora ou no monitor do computador.
- Respostas para as seguintes perguntas:
 - A situação pela qual você está ligando já aconteceu antes? É possível simulá-la?
 - Você instalou algum hardware ou software novos em seu computador, no período em que essa situação aconteceu?

Declaração de garantia limitada

A declaração de garantia limitada vem incluída separadamente na caixa.

5 Especificações

Esta seção lista os requisitos mínimos do sistema para instalar o software da impressora e fornece algumas especificações da impressora. Algumas informações ambientais também estão incluídas no final desta seção.

Para obter uma lista completa das especificações da impressora e requisitos do sistema, consulte a Ajuda na tela da impressora HP Photosmart. Para informações sobre visualização da Ajuda na tela, consulte Bem-vindo.

Requisitos do sistema

Componente	Mínimo no PC com Windows	Mínimo no Macintosh
Sistema operacional	Windows ^(r) Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional	Mac ^(r) OS X 10.1 a 10.3
Processador	Intel ^(r) Pentium ^(r) (ou equivalente) ou superior	G3 ou superior
RAM	128 MB recomendados	Mac OS 10.1 até 10.3: 128 MB
Espaço livre em disco	500 MB	500 MB
Vídeo	800 x 600, 16 bits ou superior	800 x 600, 16 bits ou superior
Unidade de CD-ROM	4x	4x
Conectividade	PictBridge: usar porta da câmera frontal Bluetooth: usando o Adaptador sem fio HP Bluetooth opcional	USB: Mac OS X 10.1 até 10.3 PictBridge: usar porta da câmera frontal Bluetooth: usando o Adaptador sem fio HP Bluetooth opcional
Navegador	Microsoft Internet Explorer 5.5 ou posterior	_

Especificações da impressora

Categoria	Especificações
Conectividade	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional; Mac OS X 10.1 até 10.3
Formatos de arquivos de imagens	JPEG Baseline TIFF de 24 bits RGB sem compactação intercalado TIFF de 24 bits YCbCr sem compactação intercalado TIFF de 24 bits RGB packbits intercalado TIFF de 8 bits cinza sem compactação/packbits TIFF de 8 bits cor de paleta sem compactação/packbits

Categoria	Especificações
	TIFF de 1 bit sem compactação/packbits/1D Huffman
Tamanhos de mídia	Papel fotográfico, 10 x 15 cm (4 x 6 pol.)
	Papel fotográfico 10 x 15 cm, com lingüeta de 1,25 cm (4 x 6 pol. com lingüeta de 0,5 pol.)
	Cartões de índice, 10 x 15 cm (4 x 6 pol.)
	Cartões Hagaki, 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 pol.)
	Cartões A6, de 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.)
	Cartões de tamanho L, 90 x 127 mm (3,5 x 5 pol.)
	Cartões de tamanho L com lingüeta, 90 x 127 mm com lingüeta de 12,5 mm (3,5 x 5 pol. com lingüeta de 0,5 pol.
Especificações de mídia	Comprimento máximo recomendado: 356 mm (14 pol.)
	Espessura máxima recomendada: 292 µm (11,5 mil)
Tamanhaa da midia wadus -	
Tamanhos de mídia, padrão	Papel fotográfico
	76 x 76 mm a 216 x 356 mm (3 x 3 pol. a 8,5 x 14 pol.)
	Papel Code 216 x 200 mm (9.5 x 11 pel.)
	Papel Carta, 216 x 280 mm (8,5 x 11 pol.)
	Officio, 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)
	Executivo, 190 x 254 mm (7,5 x 10 pol.)
	A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol.)
	A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.)
	B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol.) Cartões
	Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 pol.)
	Tamanho L, 90 x 127 mm (3,5 x 5 pol.) Tamanho L com lingüeta, 90 x 127 mm com lingüeta de
	12,5 mm (3,5 x 5 pol., com lingüeta de 0,5 pol.)
	Índice, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm e 127 x 203 mm (3 x 5 pol., 4 x 6 pol. e 5 x 8 pol.)
	A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 pol.)
	Envelopes
	N° 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 pol.)
	N° 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 pol.)
	Convite A2, 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 pol.)
	DL, 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pol.)
	C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 pol.)
	Personalizado
	76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
	Transparências e folhas de etiqueta
	Papel Carta, 216 x 280 mm (8,5 x 11 pol.)
	A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol.)
Tipos de mídia	Papel (comum, jato de tinta, foto e banner)

Categoria	Especificações
Cartões de memória	Envelopes Transparências Etiquetas Índice (fichário, comemorativo, Hagaki, A6, tamanho L) Transferências a ferro CompactFlash Tipos I e II
	Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Sony Memory Sticks xD-Picture Card
Formatos de arquivo aceitos pelo cartão de memória	Imprimir: Consulte uma lista de formatos de arquivo de imagem aceitos, em uma parte anterior desta tabela Salvar: Todos os formatos de arquivo
Bandejas de papel	Bandeja de entrada 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol. Gaveta de fotos 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) e Hagaki
	Bandeja de saída Todos os tamanhos aceitos
Capacidade da bandeja de papel	•
Capacidade da bandeja de papel	Todos os tamanhos aceitos Bandeja de entrada 100 folhas de papel comum 15 envelopes 20 a 40 cartões (dependendo da espessura) 20 folhas de papel banner ou etiquetas 25 transparências, folhas de transferência a ferro ou papel fotográfico Gaveta de fotos 24 folhas de papel fotográfico Bandeja de saída 50 folhas de papel comum 20 folhas de papel fotográfico, papel banner ou transparências 10 cartões ou envelopes

Categoria	Especificações
	1 HP Colorido (C6657A) 1 HP Fotográfico (C6658A)
Suporte a USB 2.0 máxima velocidade	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional
	Mac OS X 10.1 até 10.3
	A HP recomenda que o cabo USB seja menor do que 3 metros de comprimento

Declarações ambientais

A Hewlett-Packard Company está comprometida com o fornecimento de produtos de qualidade de maneira consciente com o meio-ambiente.

Proteção ao meio ambiente

Essa impressora foi projetada com diversos atributos para minimizar o impacto em nosso meio ambiente. Para obter mais informações, visite o site de comprometimento com o ambiente HP, no seguinte endereço: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Produção de ozônio

Este produto gera uma quantidade irrisória de gás ozônio (O₃).

Consumo de energia

O consumo de energia cai significativamente quando no modo ENERGY STAR^(r), que economiza recursos naturais e dinheiro, sem afetar o alto desempenho deste produto. Este produto se qualifica para o ENERGY STAR, um programa voluntário estabelecido para encorajar o desenvolvimento de produtos para escritórios de consumo eficiente de energia.



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Para obter mais informações, vá para www.energystar.gov.

Utilização de papel

Este produto está adequado para a utilização de papel reciclado conforme a DIN 19309.

Plásticos

As peças de plástico de mais de 24 gramas (0,88 onça) estão marcadas conforme os padrões internacionais que facilitam a identificação de plásticos para a reciclagem no final da vida útil do produto.

Folhas de dados de segurança de material

As Folhas de dados de segurança de material (MSDS - Material Safety Data Sheets) podem ser obtidas no site da HP: www.hp.com/go/msds. Os clientes sem acesso à Internet deverão entrar em contato com o atendimento ao cliente.

Programa de reciclagem

A HP oferece um crescente número de programas de devolução e reciclagem de produtos em diversos países, assim como uma parceria com alguns dos maiores centros de reciclagem de produtos eletrônicos em todo o mundo. A HP conserva recursos, revendendo alguns de seus produtos mais populares.

Este produto da HP contém chumbo na solda, o que pode exigir tratamento especial, ao final de sua vida útil

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:		
Hewlett-Packard Company, 1	16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	number: SDGOA-0401	
Declares that the product:		
Product name:	Photosmart 7400 series (Q3409A)	
Model number(s):	Photosmart 7450 (Q3409A)	
Power adapters:	HP Part # 0950-4404 (domestic)	
	HP Part # 0950–4401 (international)	
Conforms to the following product specifications:		
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999	
	EN 60950:2000	
	UL 60950:2000/CSA 22.2 No. 60950-00	
	NOM 019-SFCI-1993	
	GB4943:2001	
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B	
	CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998	
	IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000	
	IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001	
	CNS13438: 1998, VCCI-2	
	FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2	
	GB9254: 1998	

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)